
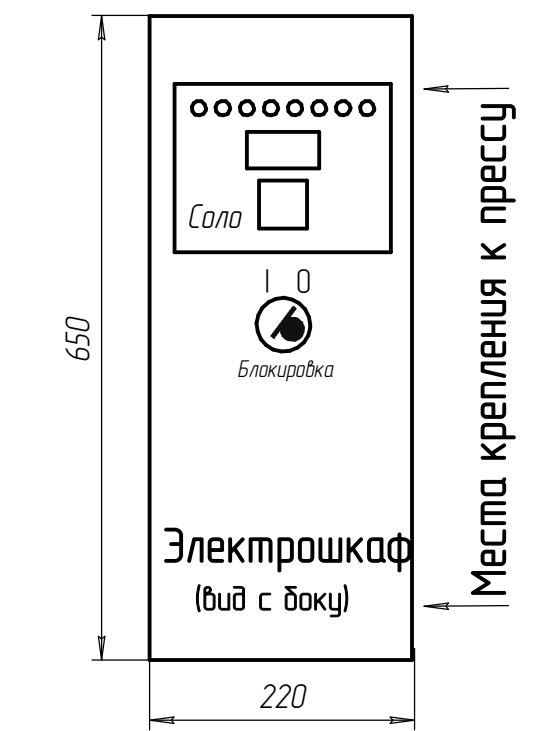


Ящик управления кузнечно-прессовым оборудованием "Соло 3" (с приводом регулировки, освещение 80 Вт, на клеммниках WKMF, Я9101, пресс)

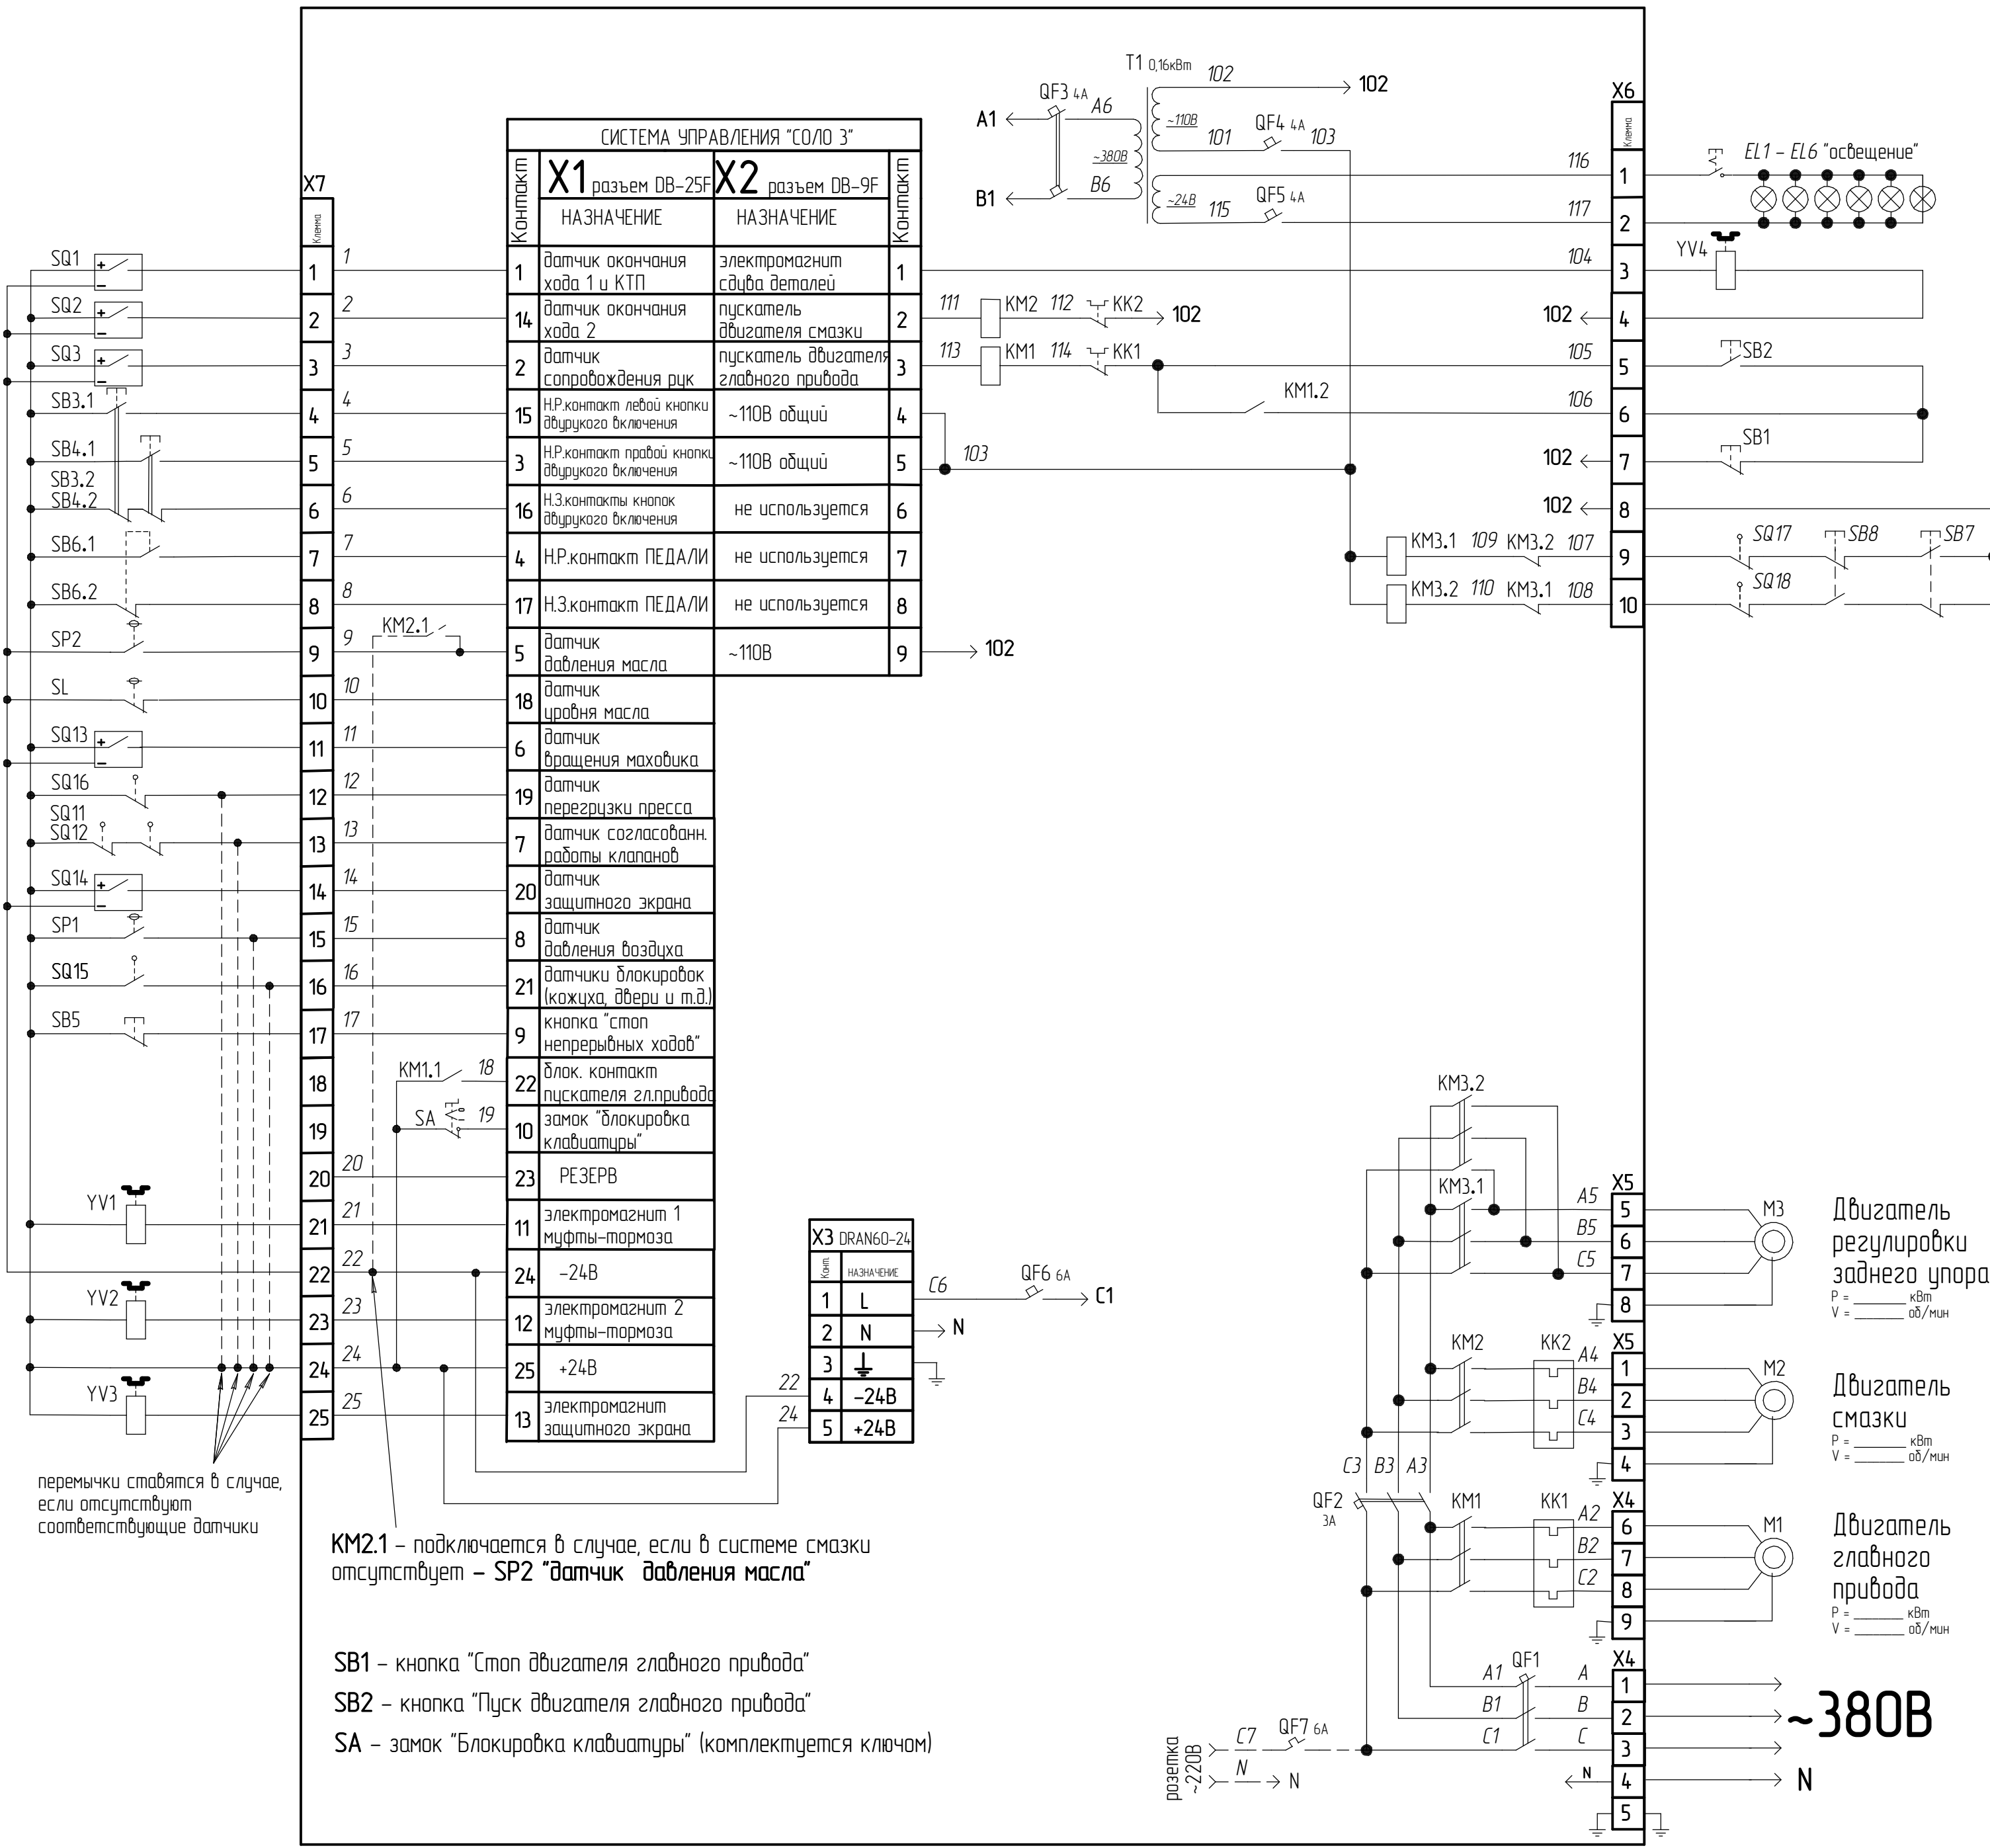

X4 ЗНИ-16 ЗНИ-10

№ провода	A	B	C	N	⊥	A2	B2	C2	⊥
№ контак.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
НАИМЕНОВАНИЕ	ВВОД ~380В	ВВОД ~380В	ВВОД ~380В	Нулевой провод	земля-корпус	двигатель М1	двигатель М1	двигатель М1	земля-корпус

X5 ЗНИ-6

№ провода	A4	B4	C4	⊥	A5	B5	C5	⊥
№ контак.	1	2	3	4	5	6	7	8
НАИМЕНОВАНИЕ	двигатель М2	двигатель М2	двигатель М2	земля-корпус	двигатель М3	двигатель М3	двигатель М3	земля-корпус

X6 WKMF 2,5/15

№ провода	116	117	104	102	105	106	102	102	107	108
№ контак.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
НАИМЕНОВАНИЕ	~24В освещение	~24В освещение	YV4	~110В	SB2	KM1.2	~110В	~110В	SQ17	SQ18

X7 WKMF 2,5/15

№ провода	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
№ контак.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
НАИМЕНОВАНИЕ	SQ1	SQ2	SQ3	SB3.1	SB4.1	SB3.2	SB4.2	SB6.1	SB6.2	SP2	SL	SQ13	SQ16	SQ11	SQ12	SQ14	SP1	SQ15	SB5	не используется	не используется	РЕЗЕРВ	YV1	-24В	YV2	+24В	YV3

KM2.1 – подключается в случае, если в системе смазки отсутствует – **SP2 "датчик давления масла"**
SB1 – кнопка "Стоп двигателя главного привода"
SB2 – кнопка "Пуск двигателя главного привода"
SA – замок "Блокировка клавиатуры" (комплектуется ключом)

перемычки ставятся в случае, если отсутствуют соответствующие датчики

