


Ящик управления "Соло 3" (аналог БУБ-1 для прессы)

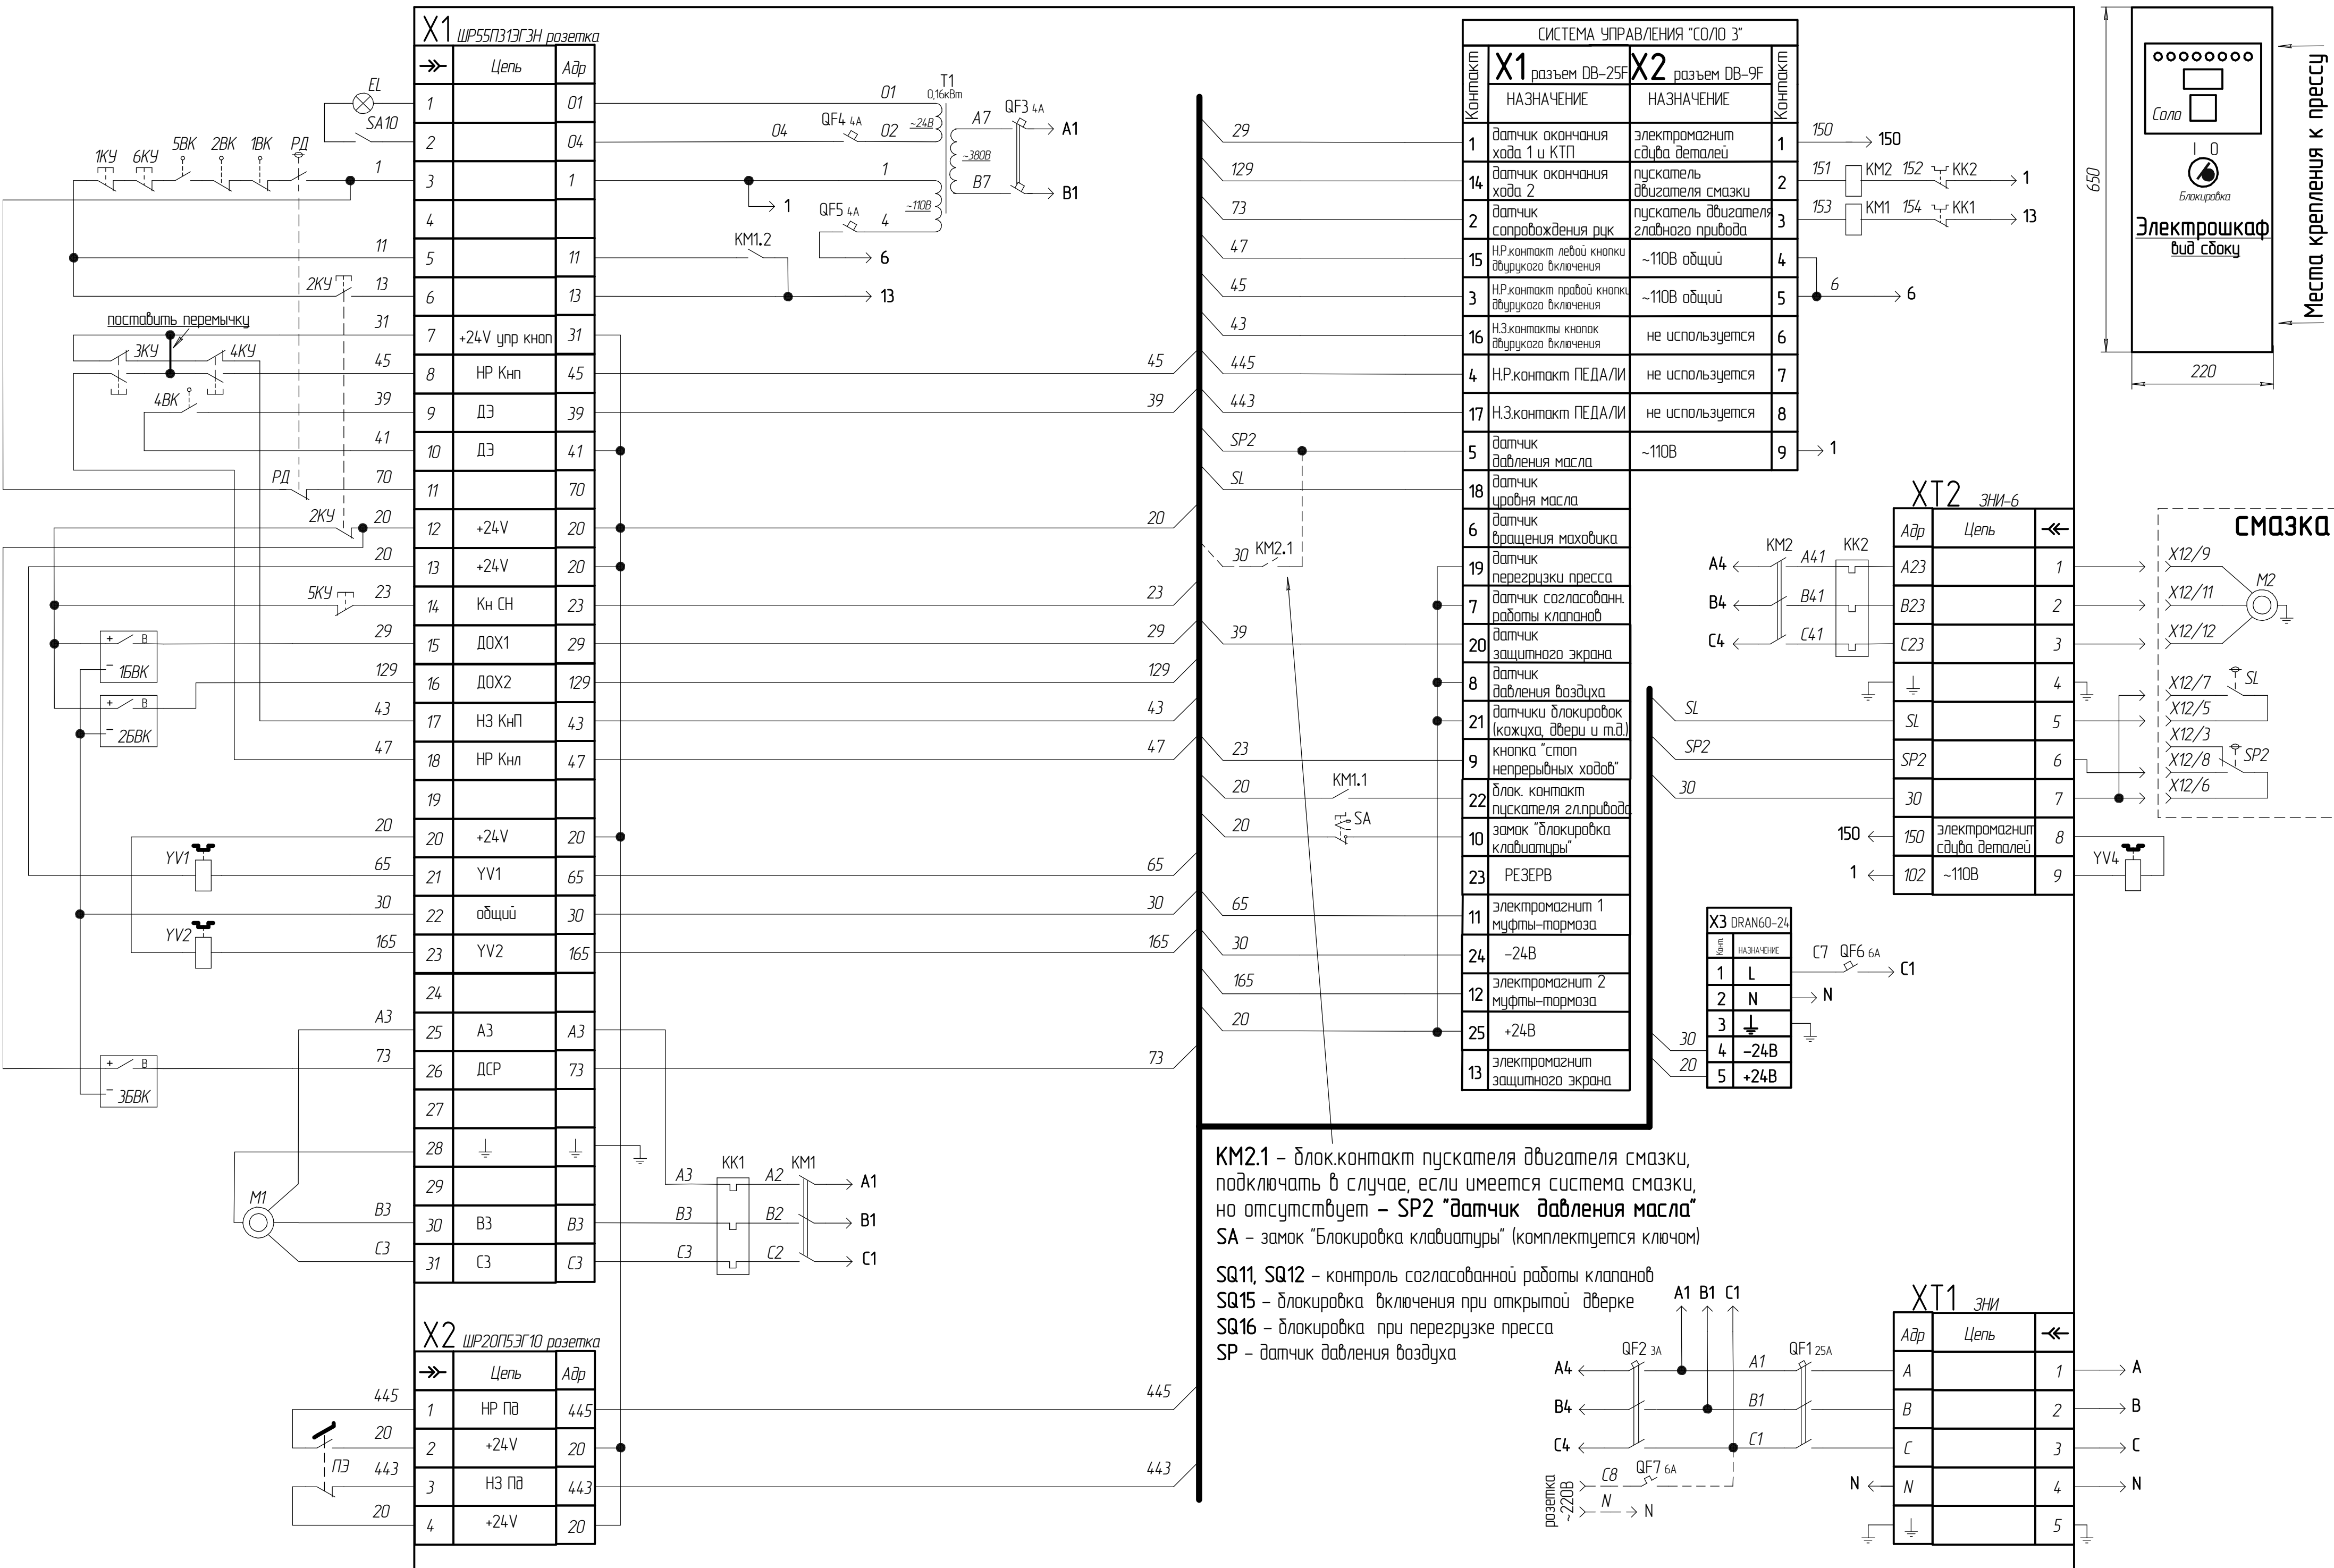

КМ2.1 - блок.контакт пускателя двигателя смазки, подключать в случае, если имеется система смазки, но отсутствует - **SP2 "датчик давления масла"**
SA - замок "Блокировка клавиатуры" (комплектуется ключом)
SQ11, SQ12 - контроль согласованной работы клапанов
SQ15 - блокировка включения при открытой двери
SQ16 - блокировка при перегрузке прессы
SP - датчик давления воздуха

